


SG-1000

Computer Video Game

● 価格が安い
このゲーム機は、その価格が安いこと
で、多くのゲーム機の中で、
最も安く、最も良きゲーム機です。


セガ・SG-1000をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本機をお使いになる場合は、必ず、セガ・オリジナル・カートリッジを
ご使用になってください。

本体

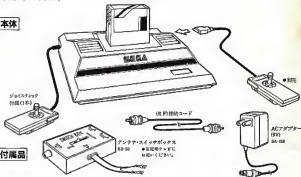

付属品

別売部品



各部の名称

本体の背面




テレビとアンテナへの接続方法

テレビのアンテナ端子をはずして、スイッチボックスに取付けます。
スイッチボックスのスイッチは、使う側に切替えてください。

テレビ




テレビのアンテナ端子をはずした
線は、75Ωフィーダー線は300Ω用、同軸
ケーブルは75Ω側に取付けしてくだ
さい。




アンテナ端子線の種類

テレビのアンテナ端子には、いろいろの
種類がありますので、図を参考にし
て接続してください。



ご使用方法

1. スイッチボックスのスイッチを
のAM位置に切り替えます。(電
源を切ったとき以外は下向きに切
り替えてください)



2. チューブのチャンネルを、1と2の型が
チャンネルに合致するように。



10→L
20→H

3. 単体のチャンネル型スイッチを1チ
ャンネルの場合は、2チャンネルの
場合は片に合致してください。



4. ご使用にならないカートリッジをそ
う入してください。カートリッジの使
用は、電源スイッチを切ったからに
してください。



5. 全帯の保証が終了したため、Aダ
ブラーをコメントに入れ、本機のイ
ンシミュエーターを入れてください。



使用上の注意

本機は、大気汚染防止機器です。

使用の際は、注意してください。

- 使用しない場合は、ACアダプターをはずしてください。
- 原料を劣化する原因、ホーミングなどの原因となる物質で
汚染しないようにしてください。
- 使用しない場合は、使用の多い側での使用を避けてください。
- 本機は、お部屋のACアダプターを使用してください。
- その場合、電源を切断し、使用の回数とを必ず必ず
記録してください。
- 万一事故と発生した場合は、必ず電源を切って、
記録簿または、データモニタリングと記録してください。



SG-1000

こんな場合は故障ではありません。

こんな場合は、故障ではありません。修理を依頼される前に必ず一度下記の項目をお調べください。
それでもなお異状がある場合は、当社サービスセンターへお問い合わせください。

画面が出ない。

- 電源の配線が正しくつながっていないか、コンセントは入っていますか。
- テレビの電源が入っていますか。
- 左側のチャンネルの調整スイッチと、テレビのチャンネルが合っていますか。
- スイッチボックスの調整が正確にゲーム機になっていますか。
- ビデオ端子とビデオ端子を間違えていませんか。

画面がチラついたり、色が出ない。

- アンテナ線が正しく接続されていますか。
- テレビチャンネルの調整がズレていませんか。
- テレビの色調整が正しくなっていますか。
- カートリッジが正しく入っていますか。

ゲームの音がでない。

- テレビのボリュームが上げられていませんか。
- 接続ケーブルがゆるんだり、はずれになっていませんか。

テレビ画面が揺れる。

- テレビの電源プラグ、水平調整がズレていませんか。

テレビにシマが出る。(ゲーム機故障)

- チャンネルの調整が正しくおこなって調整して下さい。

テレビ画面でシマが出る。

- スイッチボックスの調整が、確実にテレビ機になっていますか。
- テレビアンテナが正確につながっていますか。

●保証

保証書の内容をお読みになって、保証期間、保証期間中の保証のうと、大切に保管してください。

●サービス

不明な点や、故障の場合は、必ずそのサービスセンターにご連絡してください。

SEGA

株式会社 **セガ・エンタープライゼス**

パーソナルコンピュータ事業部

サービスセンター

本部	東京都港区新保1-1-10	〒104	電話03(57)07371(内線)
大阪支店	大阪府大阪市平野区2-8-10	〒547	電話06(124)8990(内線)
関西支店	大阪府大阪市東区2-1-1	〒514	電話06(124)8991(内線)
横浜支店	神奈川県横浜市中区新保1-1-10	〒224	電話045(124)8991(内線)